

Pneumatisk dækspreder

Pneumatisk betjent dækspreder med fjederanordning og klemsikring
- til LKW dæk
- Spændvidde fra 100 mm. til 350 mm.

Best. nr.	Best. tekst	Vægt
519 6984	Pneumatisk dækspreder	4,5kg


LKW kantrådsafstandsholder

Til at sikre at dækket forbliver spredt medens man arbejder med at reparere det.
- til EM - og industridæk
- Spændvidde fra 340 mm. til 550 mm.

Best. nr.	Best. tekst	Vægt
519 9239	Kantrådsafstandsholder	6 kg



Pneumatisk Dækspreder til lastvognsdæk

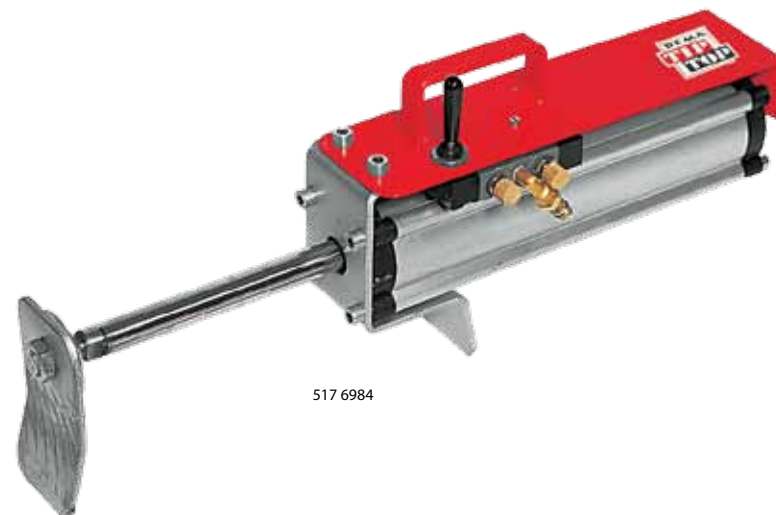


517 6984

Betjeningsvejledning til manuel dækspreder

1. Dækket skal anbringes så det står fast og ikke vælter under arbejdet.
2. Dæksprederen må kun anvendes til at sprede dækket og dæksprederens presseflader (A) skal anbringes korrekt i en vinkel af 90° parallelt på dækkets kantråd. Se illustration 1A næste side.
3. Placer aldrig genstande mellem dæksprederen og dækkets kantråd for evt. at forsøge at forøge dækkets spredning.
4. Brug kun det medfølgende originalepumpegreb (B) til at aktivere dæksprederen. Vær hele tiden opmærksom på hvordan værktøj og kantråd reagerer over for presset.

Hvis pumpegrebet bøjer, er grænsen overskredet, og arbejdet skal stoppes. Der må ikke arbejdes videre med dæksprederen før der er skaffet et nyt originalt pumpegreb.
5. Når dækket er spredt korrekt sikres det med 2 afstandsholdere art. 519 9239. Når det er gjort korrekt, se illustration 2A næste side, kan trykket tages af dæksprederen og den kan afmonteres.
6. Efter endt arbejde med dækket monteres dæksprederen igen korrekt som før nævnt. Herefter fjernes afstandsholderne. Når afstandsholderne er fjernet kan presset forsigtigt tages af dæksprederen.

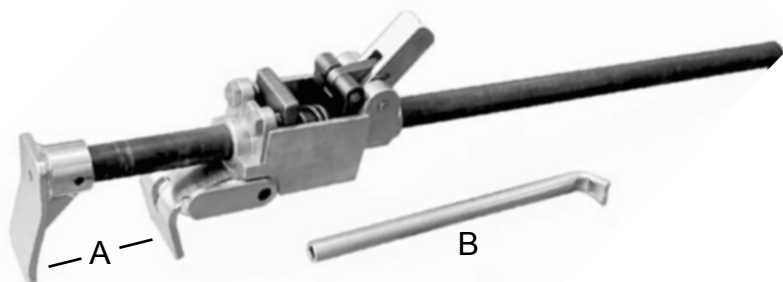

MANUEL DÆKSPREDER

Korrekt placering af dækspreder og afstandsholdere (art. 519 9239)

illustration 1A


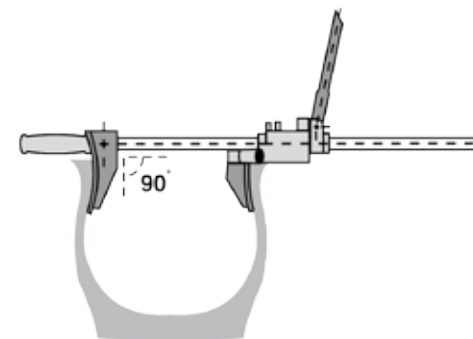


illustration 2A



Korrekt placering af kanttrådsafstandsholdere i forhold til dæksprederen

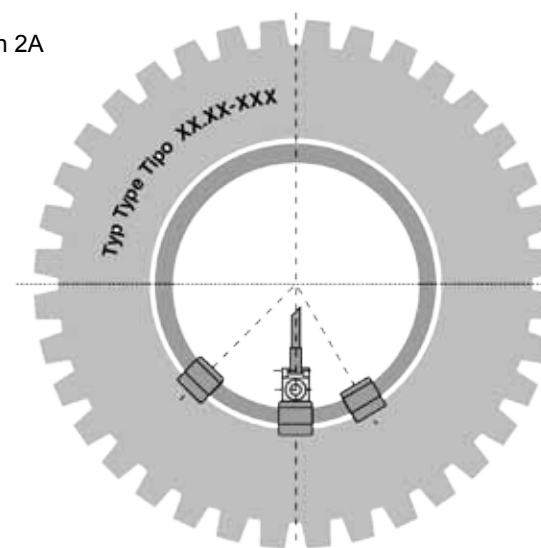