




Pkw-Pumperinge

Lkw-Pumperinge

Det rationelle og økonomiske værktøj til den hurtige
og lette oppumpning af slangeløse PKW- og LKW-dæk
Uundværlig ved fladtrykte dæk

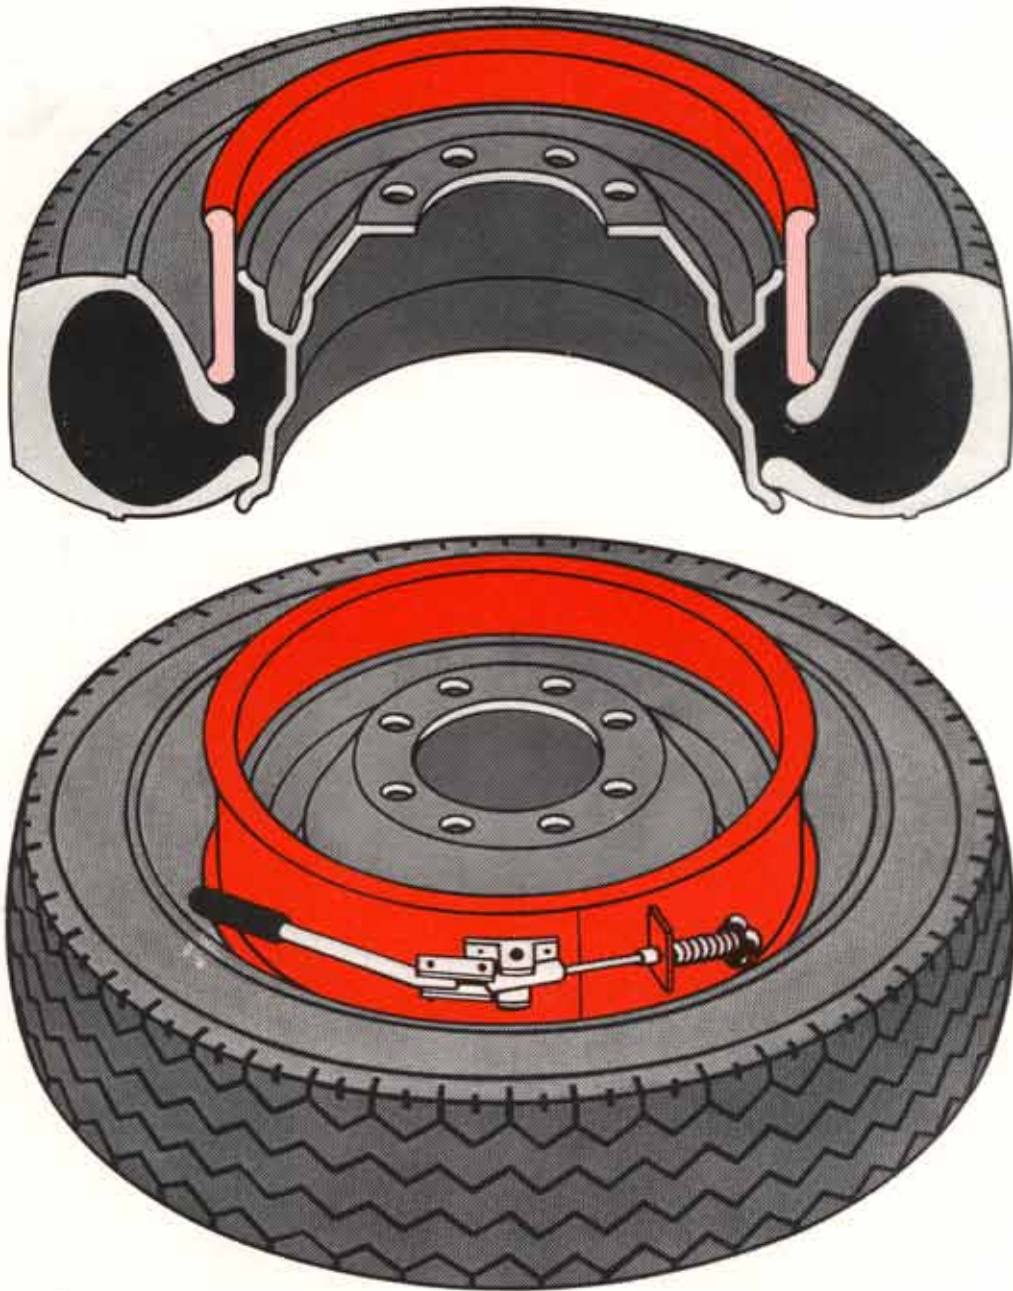

PUMPERINGE

Best. nr.	Artikel
-----------	---------

Pumperinge PKW



519 3699	Pumpering 10"
519 3709	Pumpering 12"
519 3716	Pumpering 13"
519 3723	Pumpering 14"
519 3730	Pumpering 15"



Pumperinge LKW




519 3747	Pumpering 16"
519 3754	Pumpering 17,5"
519 3761	Pumpering 19,5"
519 3778	Pumpering 22,5"
519 3785	Pumpering 24,5"
519 3819	Pumpering 20" Unimog
519 3840	Pumpering 24" Unimog




Brugsanvisning

- 1) Læg den efter fælgstørrelse passende pumpering omkring fælghornet. Tryk pumperingen ned over dækket og luk med låsen.

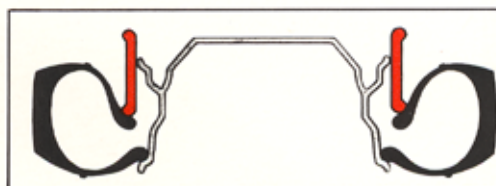

- 2) Tilslut pumpehåndtaget ventilen og pump dækket. Ved LKW-dæk kan lukningen med stjernegreb indstilles således, at der ikke kan strømme luft ud mellem fælghorn og gummiindlæg. Nu kan også dæk med ventilindsats oppumpes uden besvær.

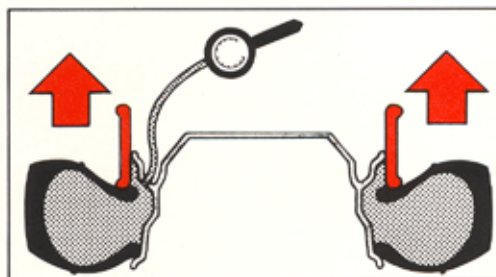

- 3) Ved 0,5 atm. tryk trækkes pumperingen langsomt over fælghornet. Pumperingens gummiindlæg skal altid holdes rent og fedtfrit. Ved slitage kan gummiindlæg bestilles separat.

